


Návod na montáž mFix Recess


Podomietková montáž pre elektrické garniže

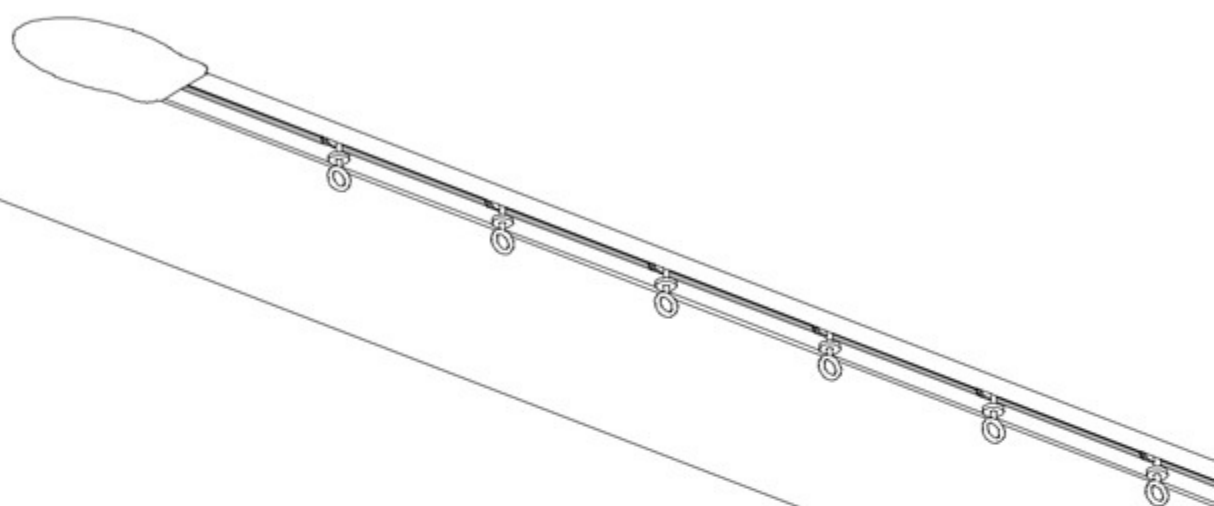

Návod na montáž mFix Recess


Pozor! Koľajnice musia byť bezpečne upevnené k pevnému podkladu, pretože hmotnosť závesov budú prenášať výklenkové profily. Najväčšia záťaž bude prenášaná v mieste, kde sú závesy v rozbalenej/parkovacej polohe.

Komponenty

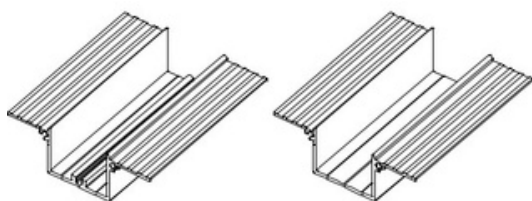

S centrálnym kanálom alebo bez neho

Výklenkové profily

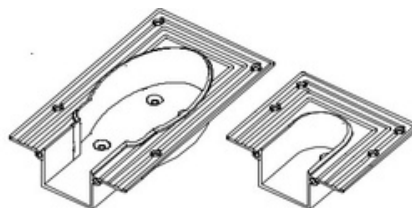


Kryty koncových hlavic




Ohýbané prvky



Montážna konzola

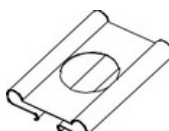

Zaistenie koľajnice



Spájacie kolíky

Náradie na montáž



Vŕtačka + skrutkovač



Skrutky




Vrtáky
2, 4, 6, 10mm



Zahlbovací vrták



Spojovacia páska

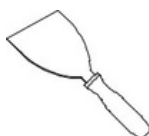

Špachtľa



Imbusový kľúč




Skrutkovač


Návod na montáž mFix Recess

Variety montáže

VARIANT A. Zabudovanie systému

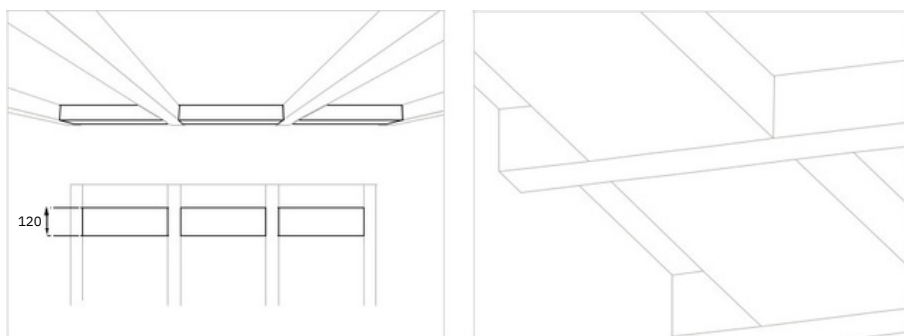

VARIANT B. Vyrezenie výklenku a obmurovanie systému







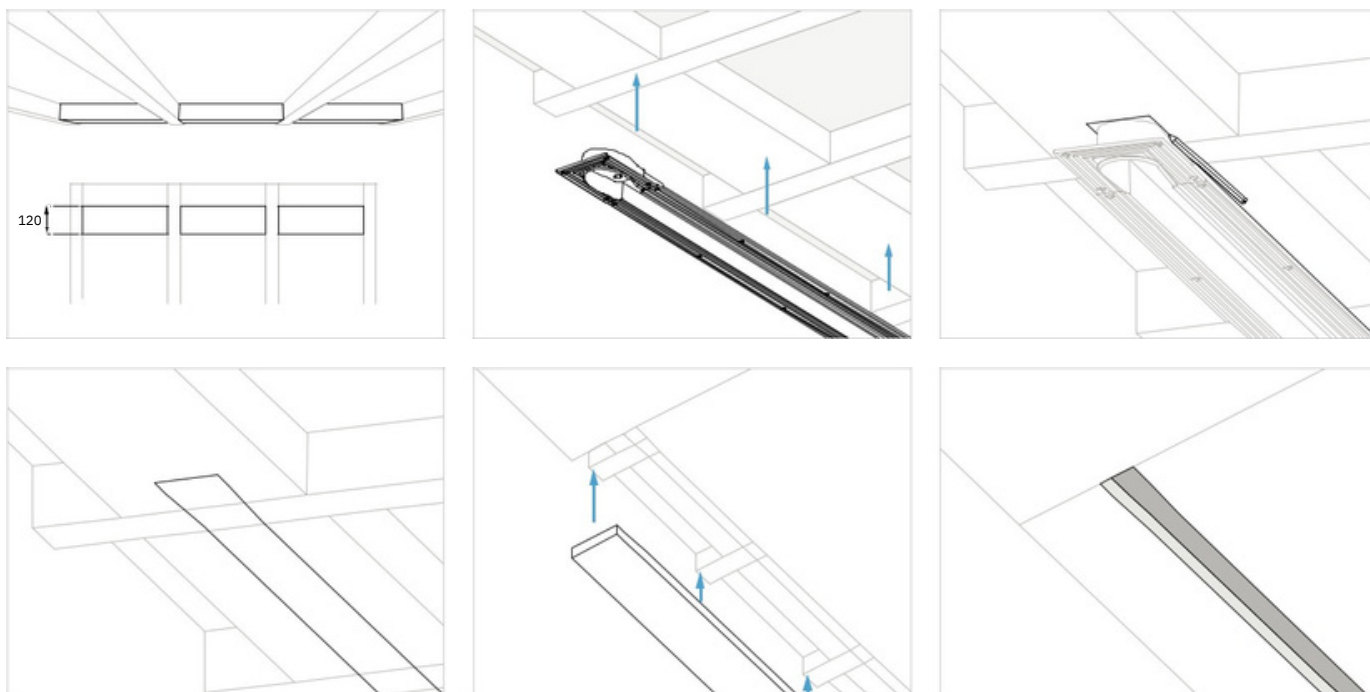


Spôsob vyvedenia kábla



Návod na montáž mFix Recess


Príprava profilu

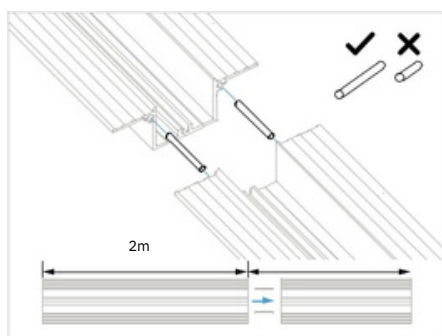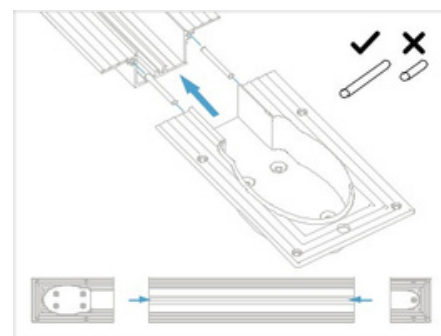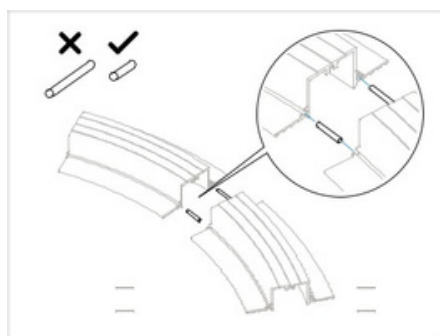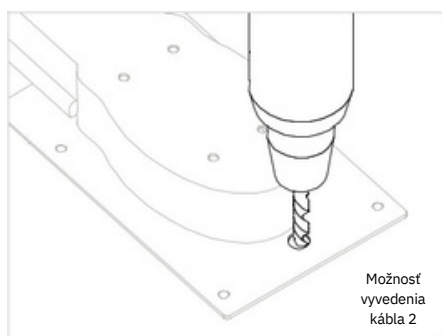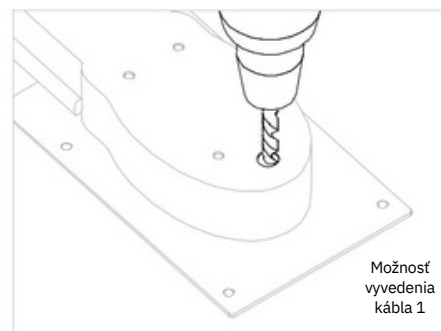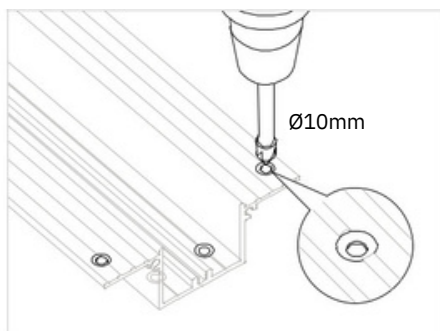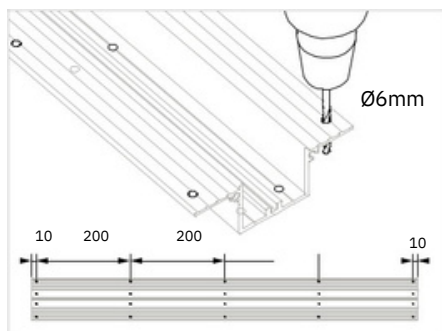

Návod na montáž mFix Recess


Montáž systému

Variant A

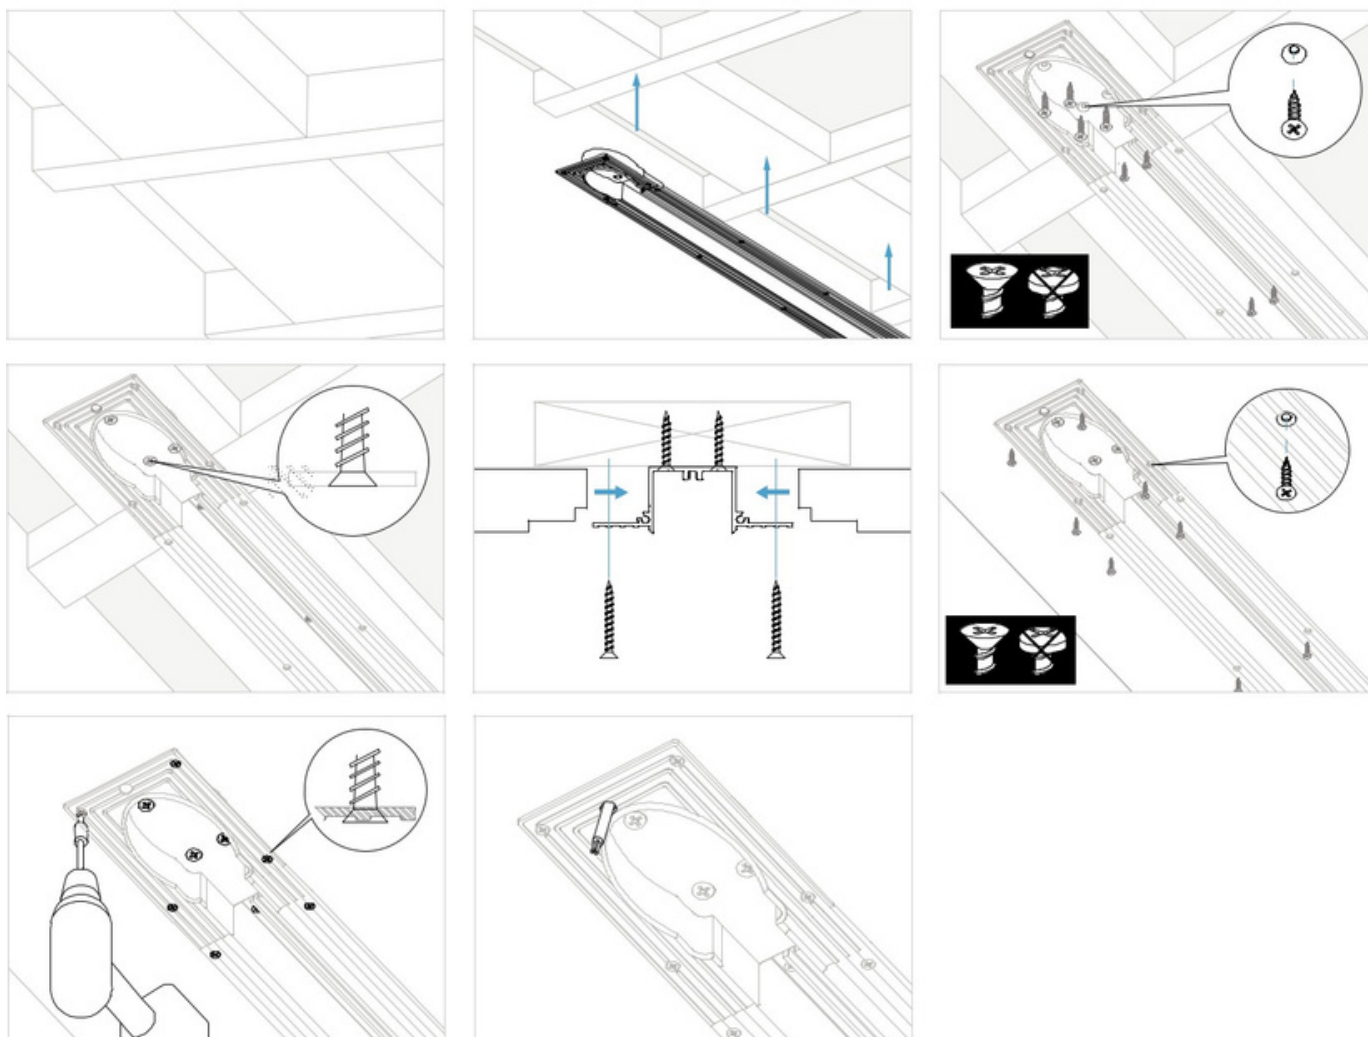


Návod na montáž mFix Recess

VARIANT B




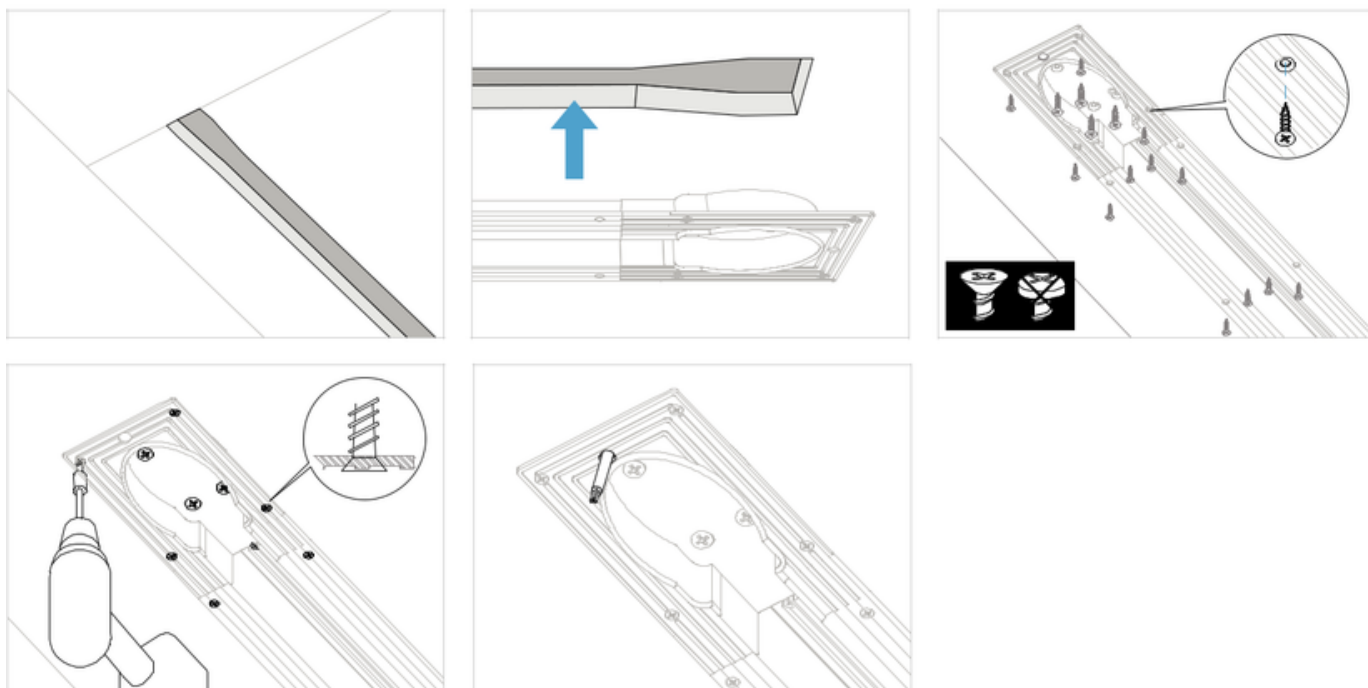


Dokončenie stropu

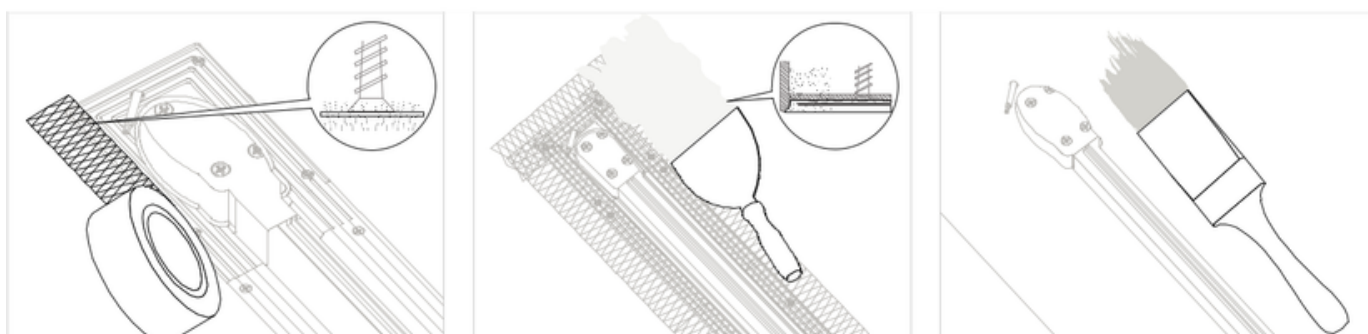

Návod na montáž mFix Recess

Montáž elektrickej koľajnice (predmontované vo výrobe)

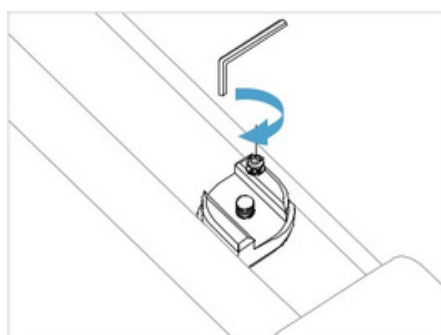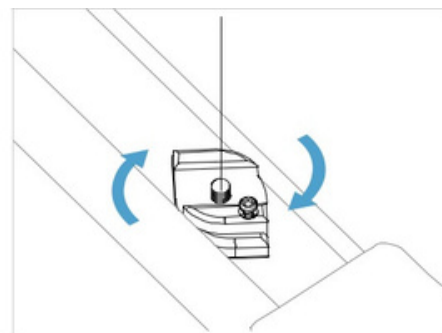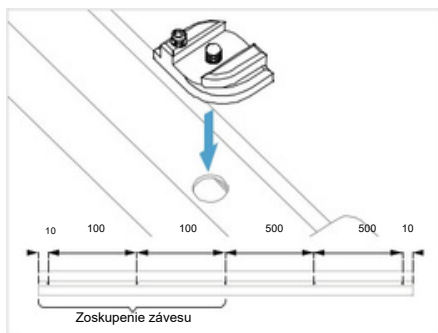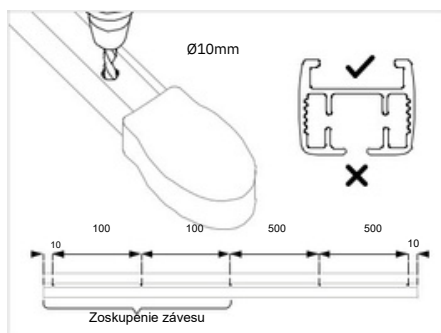

Upevnenie do skrutkového kanála

